

**Après l'ouverture de l'emballage vous trouverez le radiateur sur le côté droit.**



photo 1



photo 2

**Brancher les connecteurs électriques.**



photo 3

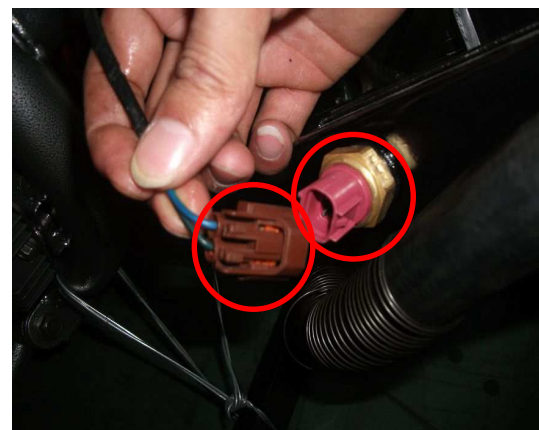


photo 4

**Raccorder le tuyau au vase d'expansion. (photo 5 & photo 6)**



photo 5



photo 6

**Raccorder les tuyaux au circuit de refroidissement. ( photo 7)**



photo 7

**Fixer le radiateur au châssis (photo 8)**



Photo 8

**Remplir le radiateur et le circuit de refroidissement avec un liquide antigel pour carters en aluminium.**